


# Blumenleiter

für Balkonien (Grundangaben)

## Einkaufsliste Teil 1

- 8 Dachlatten schmal
- 2 Dachlatten breit
- 22 Spax-Schrauben
- 2 Wandschrauben
- 2 Wanddübel
- 2 Winkel
- 2 Füße (z.B. für Stühle)
- 1 Dose Grundierlack (durchsichtig)
- 1 Dose Außenlack (weiß)
- 2 Schleifpapier grob und

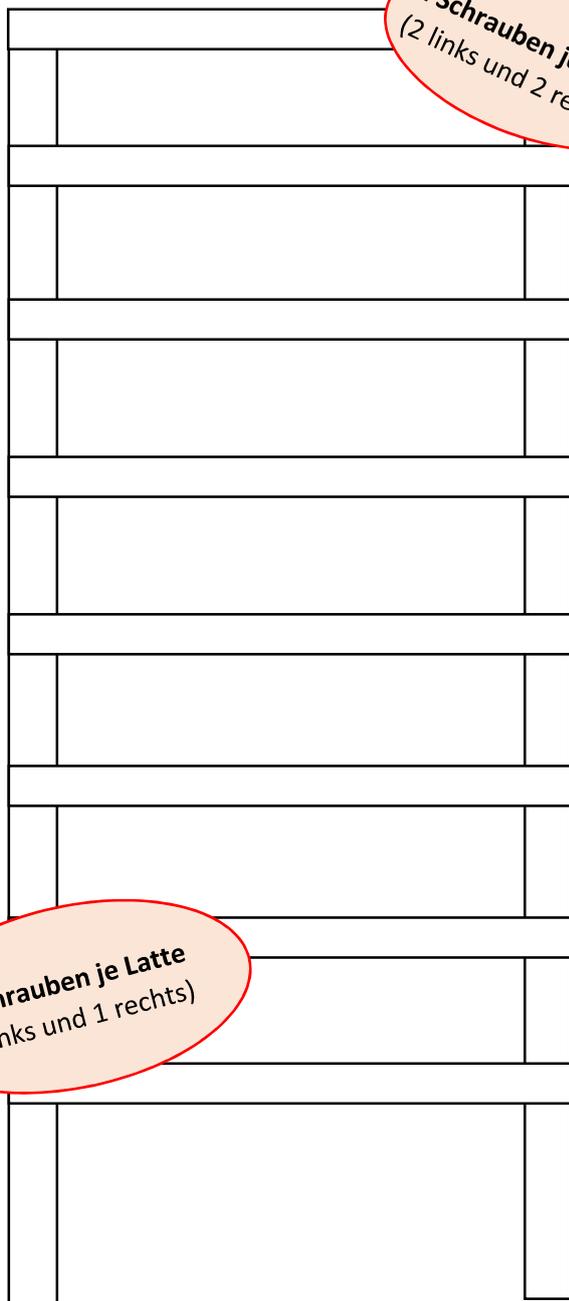


## Dachlatten schmal

80 cm lang

## Dachlatten breit

180 cm lang

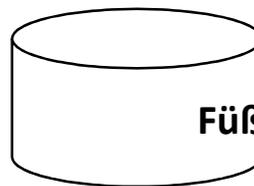

**Füße für Stühle u.ä.**

## Winkel

mit je 2 Löchern auf schmaler Seite  
(für die Verankerung im Holz)

## Einkaufsliste Teil 2

- verschieden große Hängetöpfe
- Blumentöpfe zum Einpflanzen
- Erde
- Pflanzen

### Hilfsmittel:

- breiter Pinsel
- Bleistift
- Maßstab
- Bohrer
- Akkuschrauber
- Leiter

#### Schritt 1:

Latten mit Schleifpapier bearbeiten, bis das Holz sich eben anfühlt. Die Kanten rundet ihr ab, so senkt ihr das Verletzungsrisiko.

#### Schritt 2:


Lasiert das Holz mit dem Grundierlack und lasst es mehrere Stunden trocknen. Beachtet dabei die Anweisungen auf der Dose. Lasiert bitte je nur 2 Seiten, damit ihr Finger- und/oder Lagerungsabdrücke vermeidet.

#### Schritt 3:

Ist das Holz vollständig grundiert, tragt ihr den weißen Außenlack auf. Auch hier gilt: Seite für Seite. Grundsätzlich solltet ihr die Latten zweimal lasieren. Dass heißt, seid ihr einmal mit dem Streichen durch, fangt ihr wieder von vorne an.

#### Schritt 4:

Legt euch nun alle eure Teile zurecht und messt aus, an welchen Stellen ihr die schmalen Latten an die breiten Latten bohrt. Die breiten Latten sind sozusagen euer Außengerüst. Bohrt jede schmale Latte mit jeweils einer Spax-Schraube links und einer rechts an euer Außengerüst.

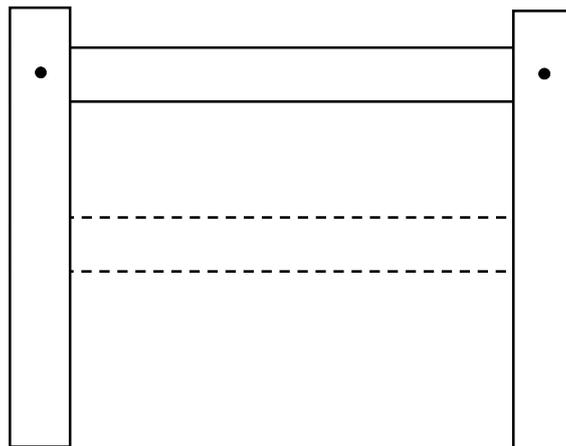

#### Schritt 5:

Passt eurer fertiges Regal an. Das Regal soll ja später an einer Wand befestigt werden. Da nicht jeder Fußboden gerade ist, könnt ihr mit den Füßen Unebenheiten ausgleichen. So steht das Regal später gerade.

#### Schritt 6:

Messt an der Wand ab, an welcher Stelle ihr euer Regal befestigen wollt. Legt dazu die Winkel auf das Außengerüst und passt jetzt das Regal mit Winkeln an die Wand an. Markiert euch die Stellen, an denen ihr mit dem Bohrer in die Wand bohrt und das Regal später befestigt.

#### Schritt 7:

Bohrt die Löcher in die Wand, steckt die Außendübel hinein und verschraubt die Winkel mit den Wandschrauben.

#### Schritt 8:

Eine Leiter wäre jetzt sehr hilfreich, da ihr ihr das Regal nun an den Winkeln befestigt. Verschraubt Regal und Winkel mit jeweils 2 Spax-Schrauben pro Seite.